



WERSI

distributed by

MUSIC STORE
professional

Bedienungsanleitung

Style-Paket 01 Abba

Programmiert von Robert Bartha



OAX
OpenArt-Xtended

SONIC

OAX1-OAX500-OAX600-OAX700-OAX800

PERGAMON

OAX1000

Impressum

Bedienungsanleitung
für

WERSI-Orgel SONIC OAX1-OAX500-OAX600-OAX700-OAX800- PERGAMAON OAX1000

1. Auflage

Stand: 17. März 2017

Copyright © 2016 by

MUSIC STORE professional GmbH
Istanbulstraße 22-26
51103 Köln
Germany

E-Mail: info@wersi.net

Website: www.wersi.net

Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen an der Hard- und Software der OAX-Instrumente behalten wir uns auch ohne vorherige Ankündigung vor. Für die Übereinstimmung aller in diesem Handbuch beschriebenen Eigenschaften mit denen eines aktuell ausgelieferten OAX-Instrumentes übernehmen wir keine Gewähr.


Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet und verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz.

Beschreibung

Mit diesem Style-Paket haben Sie 6 Styles der Popgruppe ABBA erworben. Bevor Sie die Styles innerhalb der Software sehen können, muss das Paket zuerst freigeschaltet werden. Dazu haben Sie eine Freischaltnummer erhalten, die nur für Ihr Instrument geeignet ist. Sollten Sie noch keine Freischaltnummer haben, finden Sie weitere Informationen zum Thema Freischaltungen in der OAX-Bedienungsanleitung im Kapitel 11.

Um das Paket freizuschalten gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf **EINSTELLUNGEN**
2. Drücken Sie auf **FREISCHALTUNGEN**

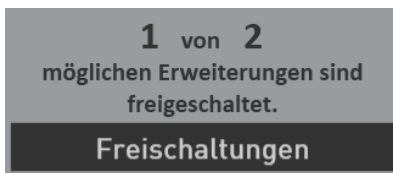

Die nebenstehende Anzeige der maximalen Erweiterungen kann abweichen.

3. Wählen Sie den Bereich **KLANGFARBEN/STYLES**.
4. Drücken Sie nun in der Zeile **ABBA Style-Paket**, ob Sie eine Freischaltnummer für die endgültige Freischaltung (**Freischalten**) oder eine Probefreischaltung (**Probieren**) erhalten haben.

Bezeichnung	Information	Aktivierungsnummer		
Abba Stylepaket	6 Abba Titel (Styles mit STS-Presets)	Nicht aktiviert	Freischalten	Probieren


5. Geben Sie den entsprechenden Code ein und bestätigen Sie mit **EINGABE/ENTER**.
6. Das Style-Paket 1 ist nun freigeschaltet.

Bezeichnung	Information	Aktivierungsnummer
Abba Stylepaket	6 Abba Titel (Styles mit STS-Presets)	Aktiviert:68743716


7. Schalten Sie nun das Instrument einmal aus und wieder ein. Damit werden alle neuen Daten geladen.

Wo finden Sie die neuen Styles:

1. Die neuen Styles finden Sie unter dem Bedienfeldtaster EXPANSION.

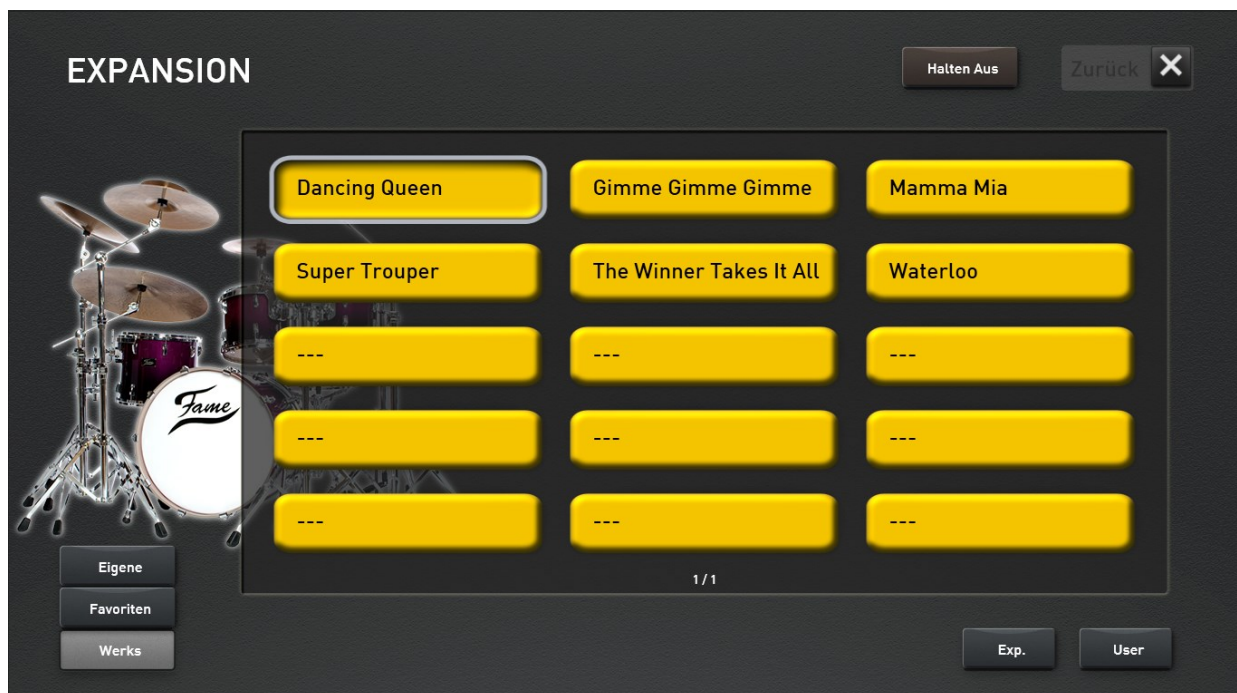

2. Weiterhin natürlich in der Accompaniment Liste und dort auch unter EXPANSION.

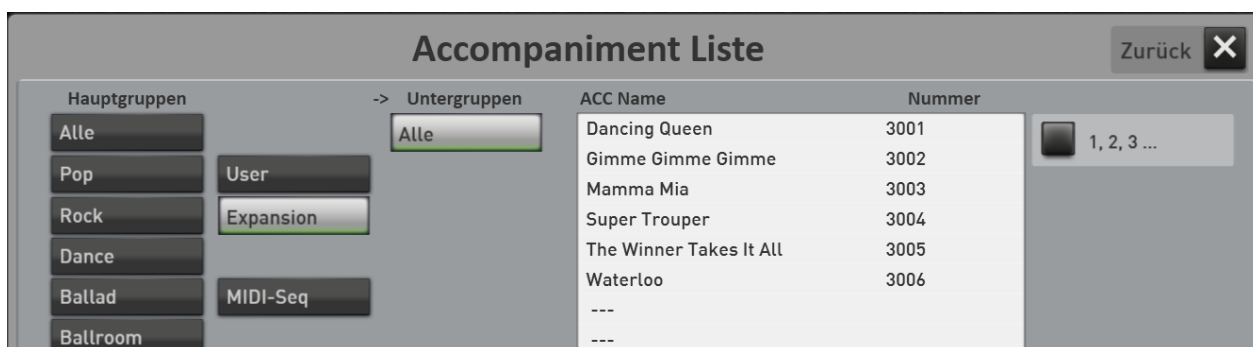

3. Sobald ein Style geladen ist, werden auch die vier zugehörigen STS-Presets angezeigt.

4.

The interface is divided into several sections:

- Green Section (Top):** Contains modules for CD-DB 17 Offen (Dis 3 - C 6), CD-DB 14 Atlantis (Dis 3 - C 6), Sax -> Brass 16 (Dis 3 - C 6), Flügel 1 Oktave (C 1 - D 3), CD-DB 14 Atlantis (Dis 3 - C 6), GG-Synvocal (Dis 3 - C 6), and CD-DB 13 Full (Dis 3 - C 6).
- Red Section (Middle):** Contains modules for Synthe Streicher 2 (E 0 - A 3), Elektrik Grand 2 (E 0 - A 3), Strings Velocity Att (A 3 - G 6), Xmas Strings (A 3 - G 6), Classic Strings 2 (A 3 - G 6), Str.Attack Bogen (A 3 - G 6), and Chor Aah (A 3 - G 6).
- Blue Section (Bottom Left):** Contains Akustic Bass (C 1 - E 2).
- Bottom Center:** A 'STYLE' section with 'Dancing Queen' selected, a 'Mischer' button, and a progress bar.
- Bottom Right:** A control panel with 'TEMPO 101', 'TAKT' (3 red bars), 'VARIATION Var A', 'HARMONIE D7', and a 2x2 grid of 'STS' buttons (1, 2, 3, 4).
- Right Side:** A vertical menu with 'Soundpool Rest: 1', 'Lautstärken', 'WERSI Chord', 'Klangfarben', 'Accompaniment', 'Effekte', 'Audio Aufnahmen', and 'CD-Player'.



WERSI

distributed by

MUSIC STORE
professional

MUSIC STORE professional GmbH
Istanbulstraße 22-26
51103 Köln

E-Mail: info@wersi.net

Website: www.wersi.net